

UH 4色 71,72,78,W
UH(LED) 6色 R,G,B,An,W,DB

LH 4色 72,59,22,78(40)
LH(LED) 6色 R,G,B,An,W,DB

5Sus / 16cir(4kw)
DMXout×2,C型30A直×4,15A直×2

4Bor / 12cir(4kw) 吊ボタン有
LED W×7台,LED RGB3色×7台
DMXout×2,C型30A直×3

中UH / 12cir(3kw) 吊ボタン有
LED UH 6色 R,G,B,An,W,DB
DMXout×1,C型30A直×2

4Sus / 20cir(4kw)
DMXout×2,C型30A直×4,平行直×2

3Sus / 20cir(4kw)
DMXout×2,C型30A直×4,平行直×2

3Bor / 12cir(4kw) 吊ボタン有
LED W×7台,LED RGB3色×7台
DMXout×2,C型30A直×3

2Sus / 20cir(4kw)
DMXout×2,C型30A直×4,平行直×2

2Bor / 12cir(4kw) 吊ボタン有
LED W×7台,LED RGB3色×7台
DMXout×2,C型30A直×3


1Sus / 20cir(4kw)
DMXout×2,C型30A直×4,平行直×2

1Bor / 12cir(4kw) 吊ボタン有
LED W×7台,LED RGB3色×7台
DMXout×2,C型30A直×3

PTL 上下各8cir(3kw) 平凸スポット各6台常設

PS / 12cir(3kw)
DMXout×2,C型30A直×4

- C型30A 2口 (3kw)
- C型30A 3口
- C型30A 4口
- LH C型60A 4口 (前奥切替)
- C型30A直 2口

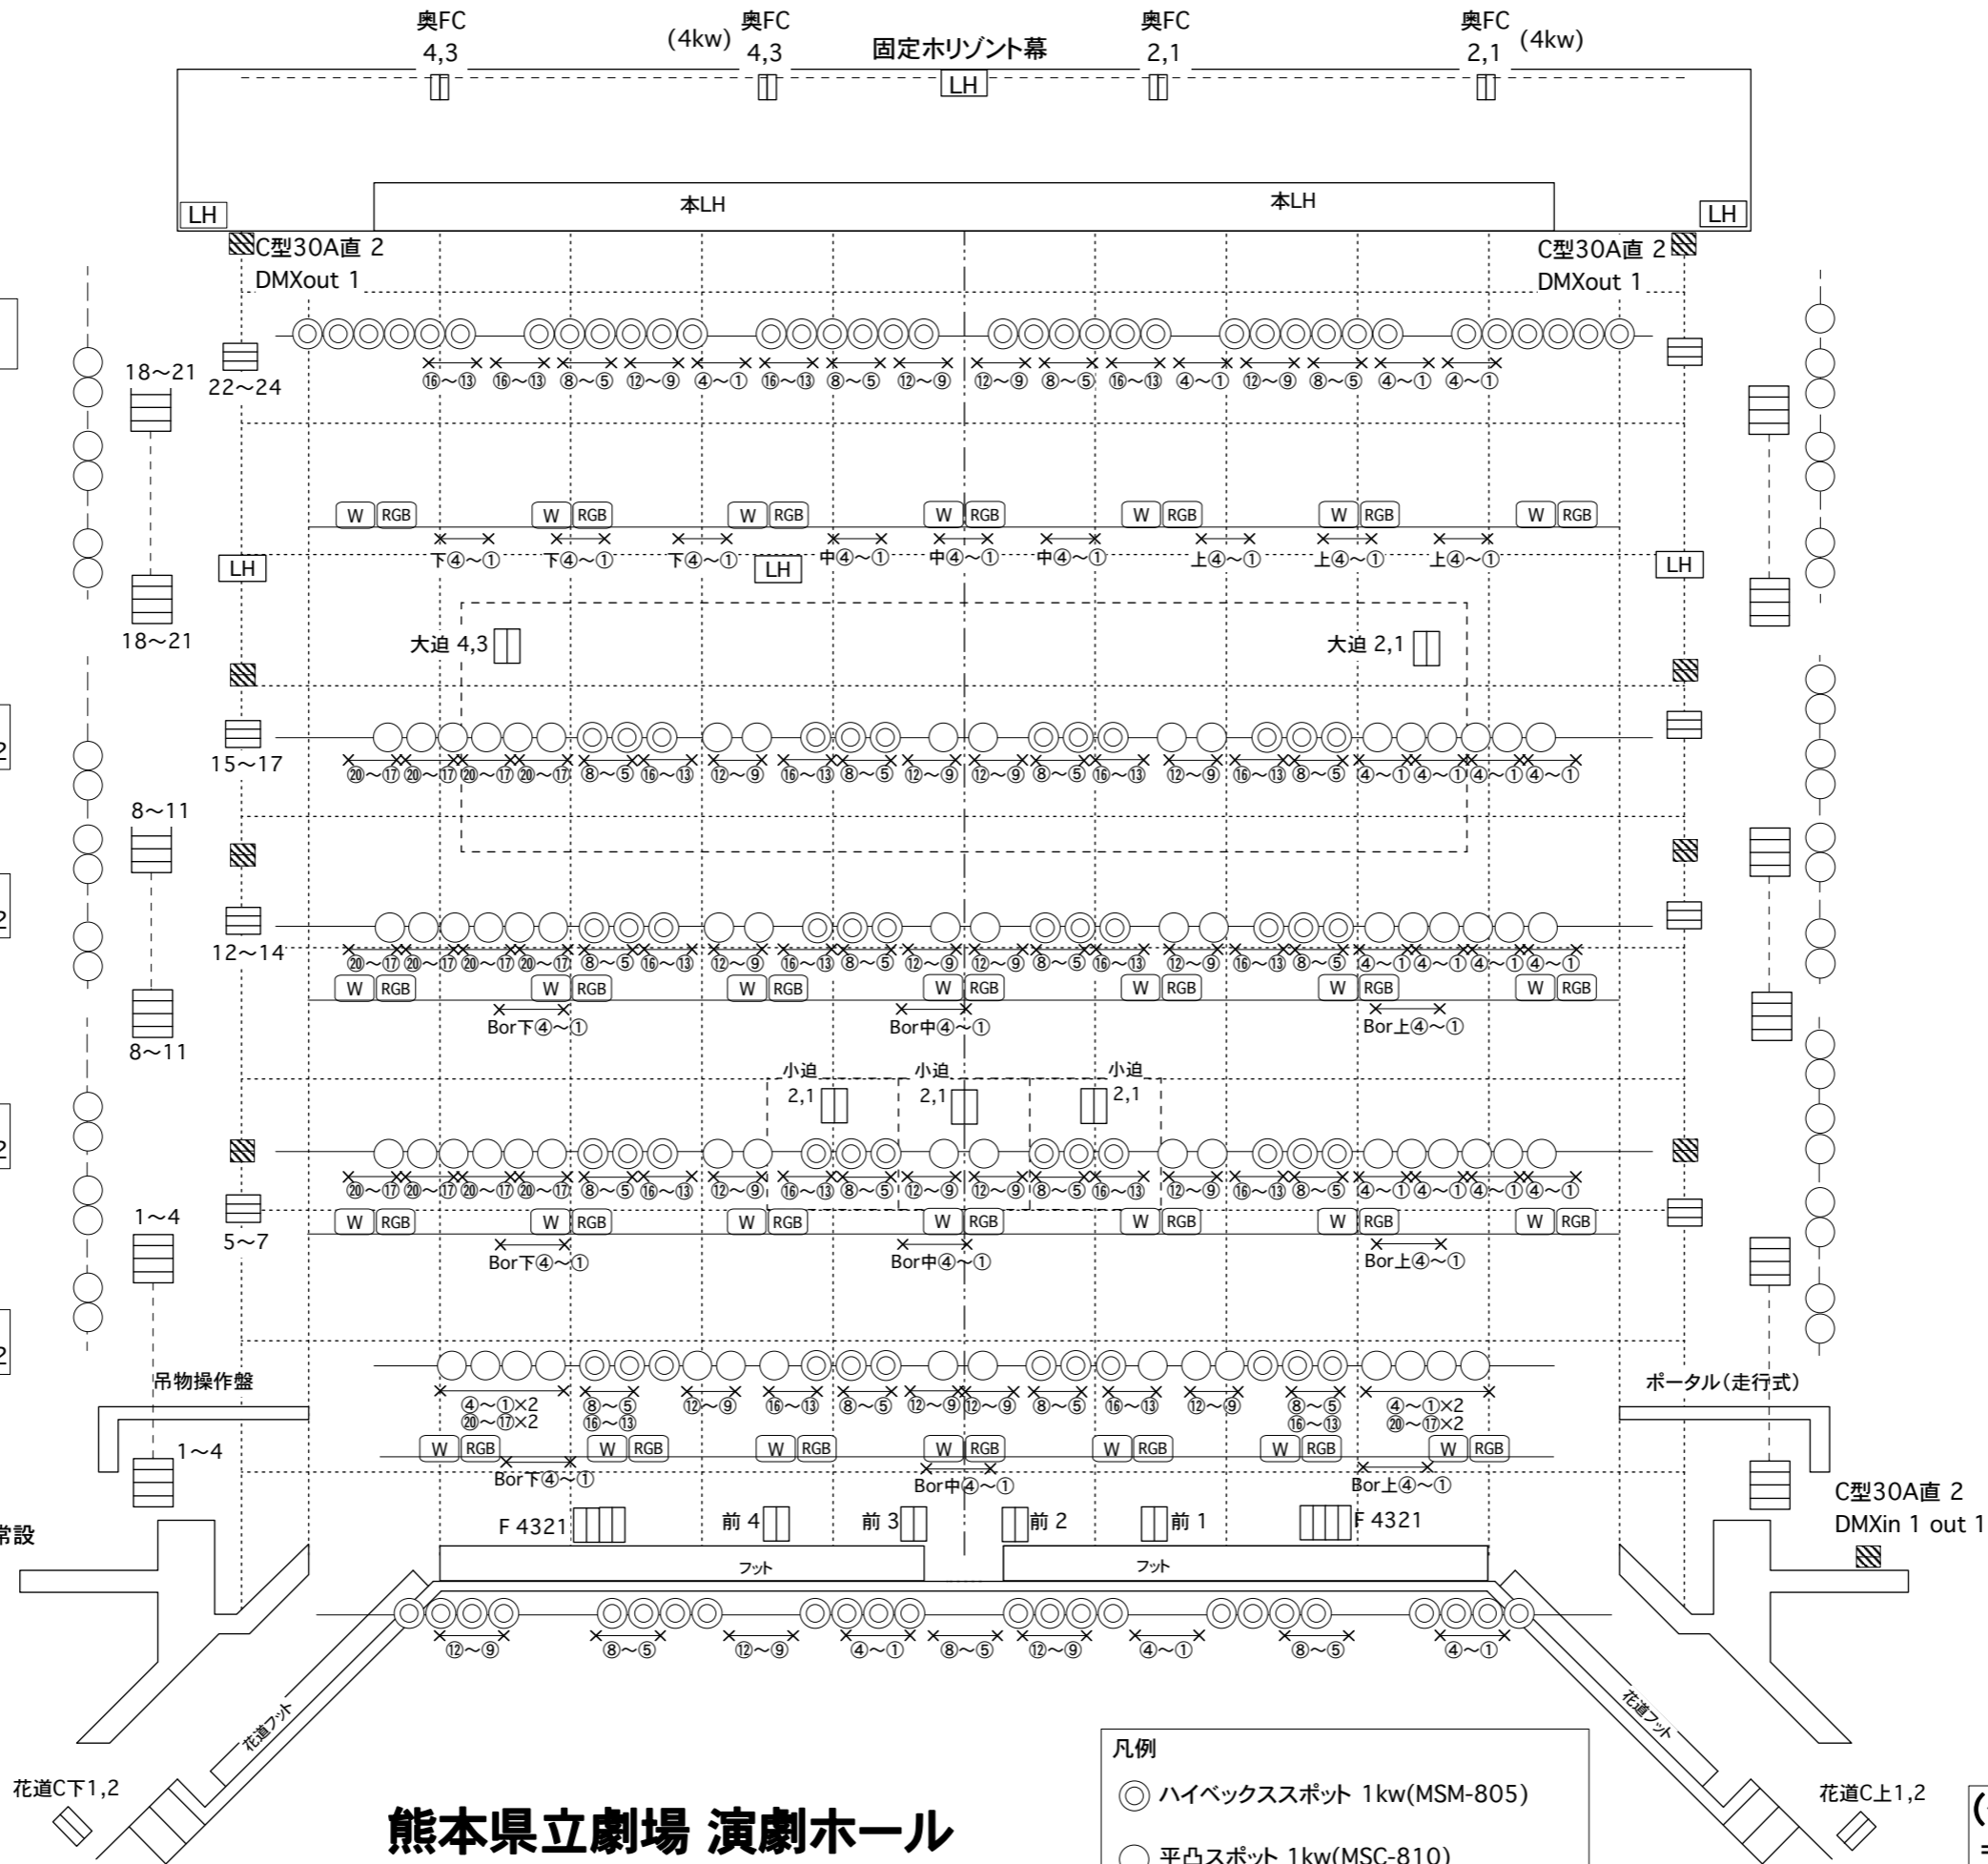

- 大黒幕
- 吊24
- 吊23
- 吊22
- UH+文9
- 袖5 文9(空)
- 袖4 文8
- 吊19
- 吊18
- 吊17
- 4BL
- 吊16(中ホリ)
- 吊15
- 吊14
- 割4 文7
- 吊13
- 吊12
- 中U
- 4S
- 吊11
- 袖3 文6
- 吊10
- 吊9
- 割3 文5
- 吊8
- 吊7
- 3S
- 袖2 文4
- 吊6
- 吊5
- 割2 文3
- 吊4
- 2S
- 袖1 文2
- 吊3
- 割1 文1
- 吊2
- 1S (ポータルブリッジ) 1BL
- 吊1(レール)
- オペラカーテン
- 暗転幕 緞帳
- プロセニウム・ボタン
- PSL

- 凡例
- ハイベックススポット 1kw(MSM-805)
 - 平凸スポット 1kw(MSC-810)
 - LEDフラッドライト 130w(LEF2-4M-WW)
 - LEDフラッドライト 130w(LEF2-4M-3C)

熊本県立劇場 演劇ホール
照明設備図

A3
1/100

(公財)熊本県立劇場
〒862-0971
熊本市中央区大江2丁目7番1号
TEL:096-363-2233
FAX:096-371-5246