

LH 4色 72 59 22 40(78)
UH 6色 71 72 78 63 22 W

5Sus /16cir(4kw)
DMXout 2, C型30A直 4, 平行直 2

4Bor W 78 33 72 /12cir(4kw)切替有、吊ボタン有
DMXout 2, C型30A直 4

中UH W 78 63 22 /12cir(3kw)

4Sus /20cir(4kw)
DMXout 2, C型30A直 4, 平行直 2

3Sus /20cir(4kw)
DMXout 2, C型30A直 4, 平行直 2
3Bor W 78 W 72 /12cir(3kw)切替有


2Sus /20cir(4kw)
DMXout 2, C型30A直 4, 平行直 2
2Bor W 78 W 72 /12cir(3kw)切替有

1Sus /20cir(4kw)
DMXout 2, C型30A直 4, 平行直 2
1Bor W 78 W 72 /12cir(3kw)切替有

PTL 下上各8cir(3kw) CSQ各6台常設

PS /12cir(3kw)
DMXout 2, C型30A直 4

- C型30A 2口 (3kw)
- C型30A 3口
- C型30A 4口
- LH C型60A 4口 (前奥切替)
- C型30A直 2口

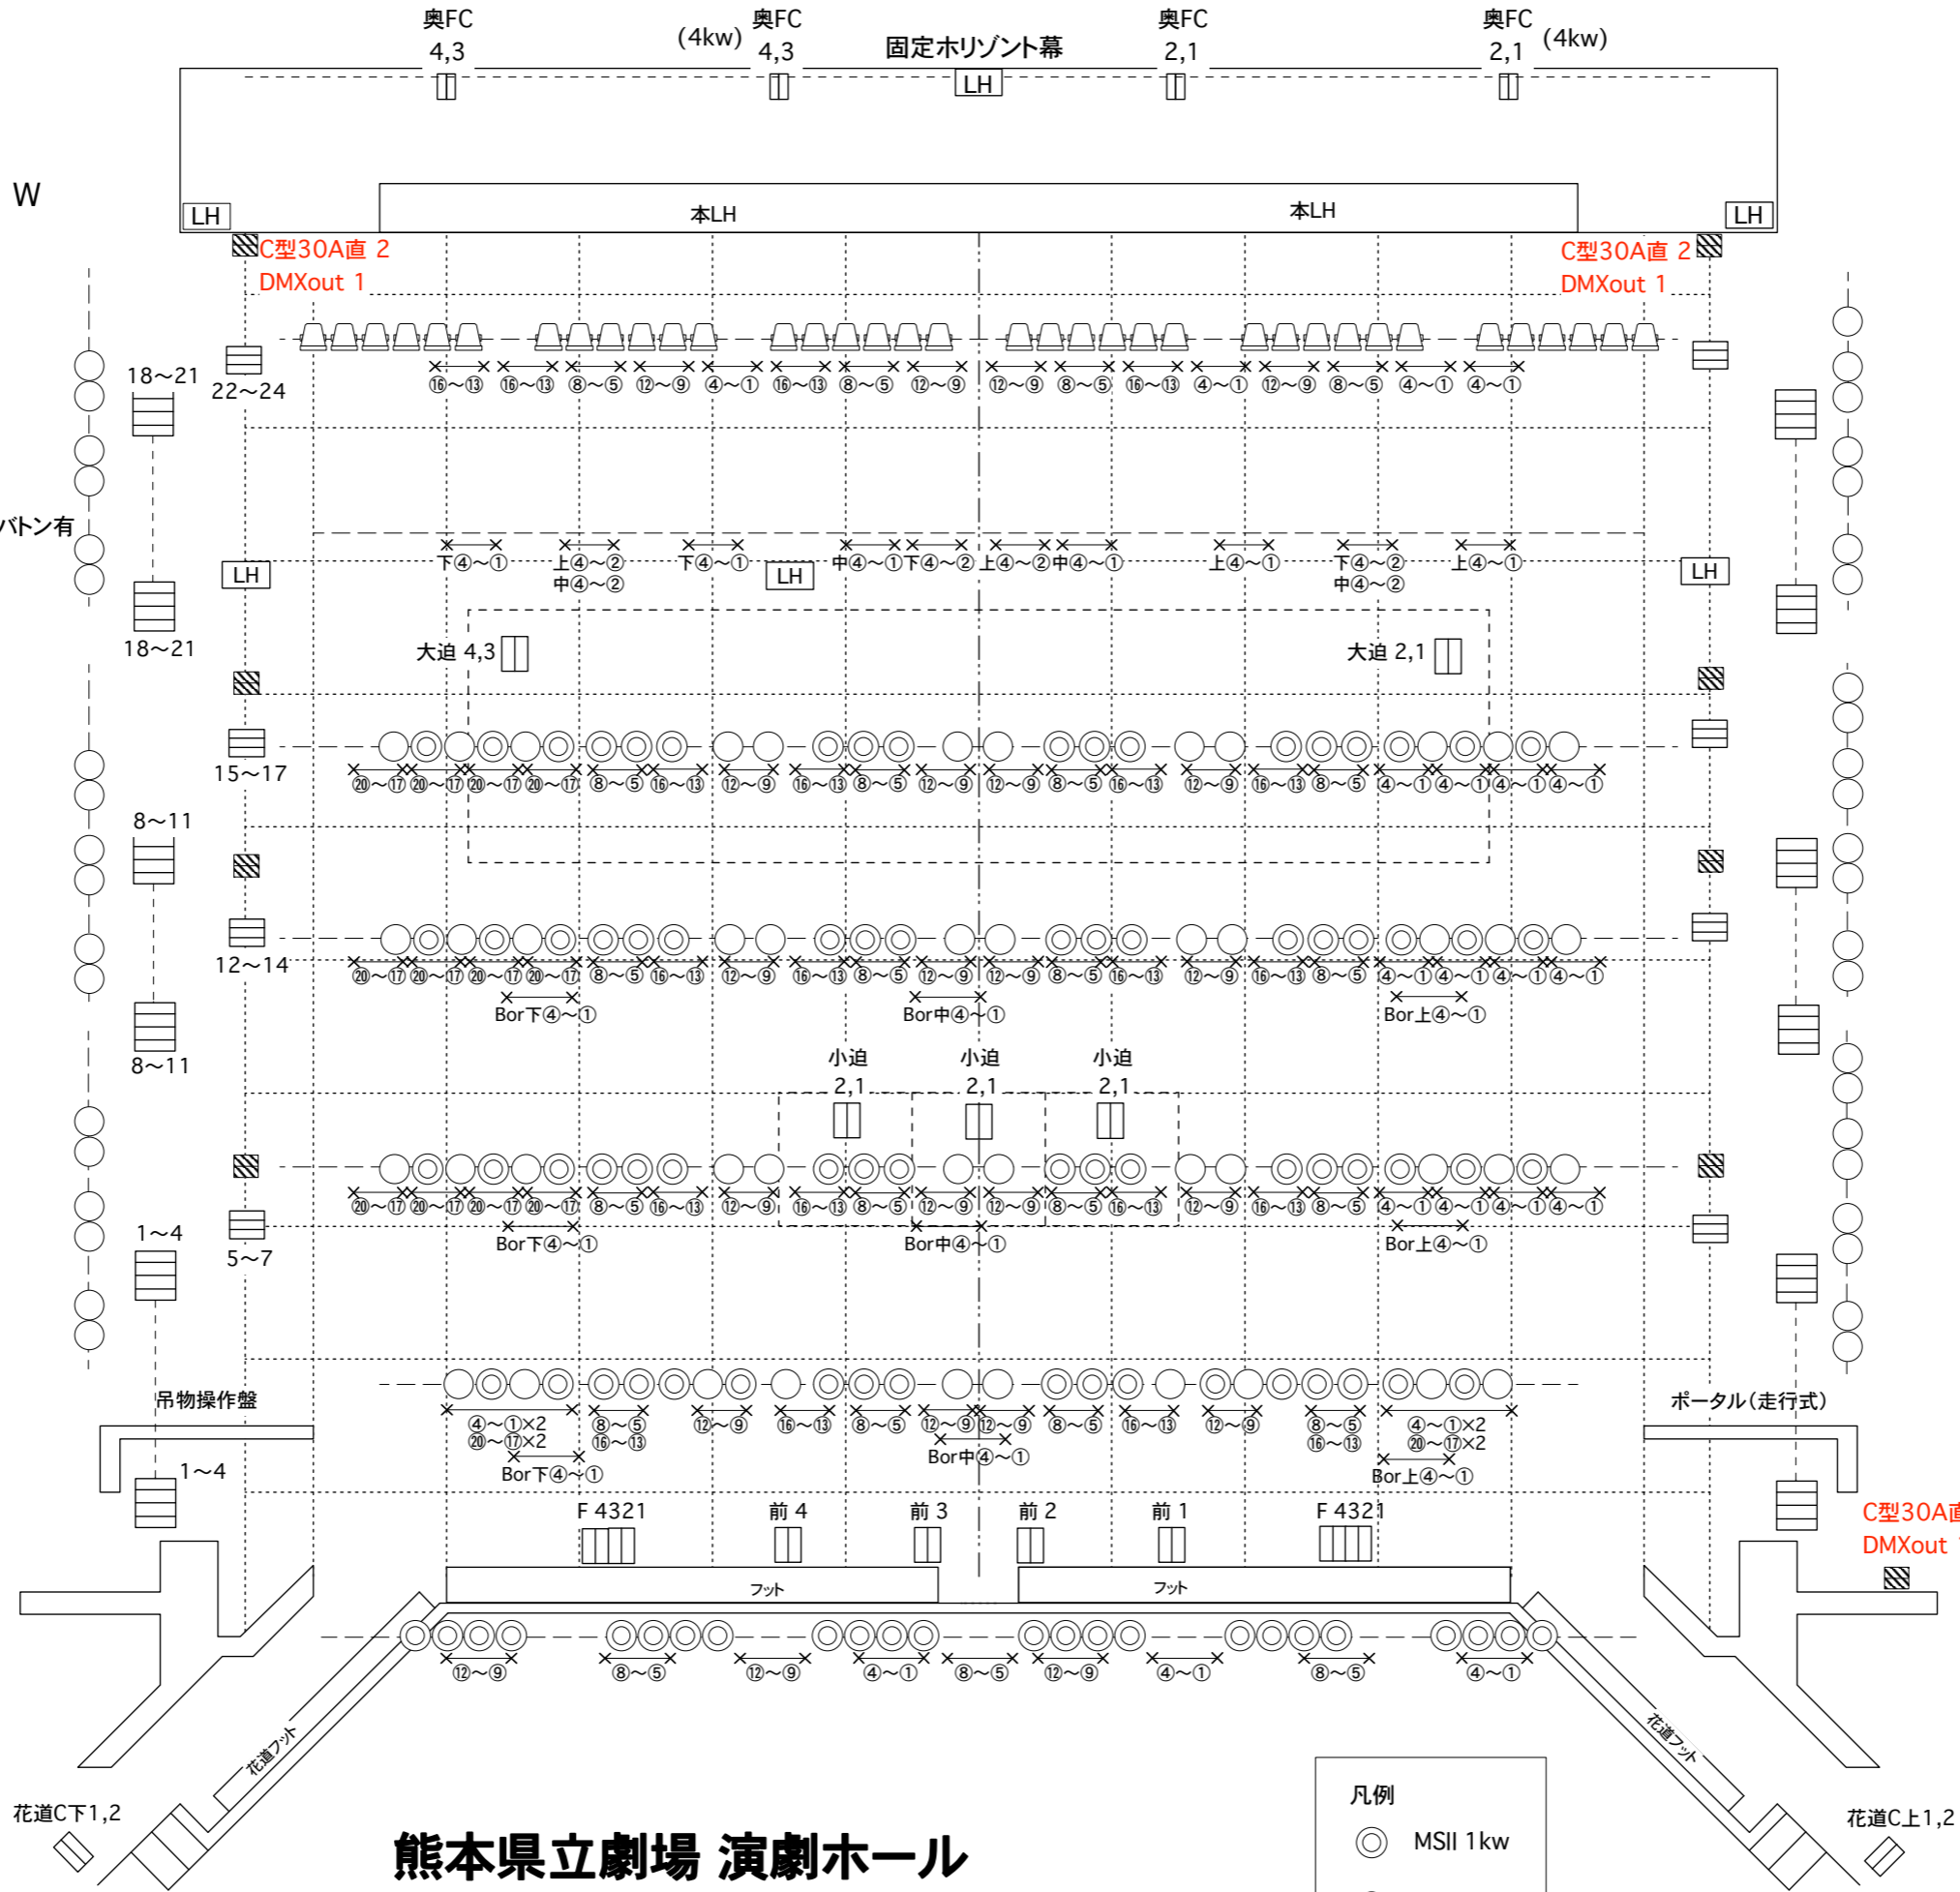

- 大黒幕
- 吊24
- 吊23
- 吊22
- 袖5
- 文9(空)
- 5S
- 吊21
- 吊20
- 袖4 文8
- 吊19
- 吊18
- 吊17
- 4BL
- 吊16
- 吊15(中ホリ)
- 吊14
- 割4 文7
- 吊13
- 吊12
- 中U
- 4S
- 吊11
- 袖3 文6
- 吊10
- 吊9
- 割3 文5
- 吊8
- 吊7
- 3S
- 3BL
- 袖2 文4
- 吊6
- 吊5
- 割2 文3
- 吊4
- 2S
- 2BL
- 吊3
- 割1 文1
- 吊2
- 1S
- (ポータルブリッジ)
- 1BL
- 吊1(レール)
- オペラカーテン
- 暗転幕 緞帳
- プロセニウム・バトン
- PSL

熊本県立劇場 演劇ホール 照明設備図

A3
1/100

- 凡例
- MSII 1kw
 - CEII 1kw
 - FQ 1kw

(公財)熊本県立劇場
〒862-0971
熊本市中央区大江2丁目7番1号
TEL:096-363-2233
FAX:096-371-5246